

Z21-Booster

Deutsch	2 – 9
English	10 – 17
Français	18 – 25

Herzlichen Dank, dass Sie sich für einen Z21-Booster von Roco und Fleischmann entschieden haben!

Auf den folgenden Seiten verraten wir Ihnen, was Sie wissen müssen, um den Z21-Booster an Ihre Anlage anzuschließen und in Betrieb zu nehmen. Außerdem finden Sie in diesem Handbuch viele praktische Tipps. Bitte lesen Sie diese Anleitung und Warnhinweise vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. Obwohl der Z21-Booster sehr robust konstruiert ist, kann ein falscher Anschluss oder eine Fehlbedienung zu einer dauerhaften Beschädigung des Gerätes führen.

Wichtige Hinweise

- *Wenn Sie den Z21-Booster mit Produkten von Drittherstellern kombinieren, besteht keine Gewährleistung bei Beschädigungen oder Fehlfunktionen.*
- *Der Z21-Booster darf auf keinen Fall mit Wechselspannung versorgt werden.*
- *Verwenden Sie pro Z21-Booster ein eigenes Netzteil, es ist sonst leicht möglich, dass ein unzulässiger Masseschluss entsteht, der Ihren Z21-Booster oder andere Digitalkomponenten zerstören könnte!*
- *Verwenden Sie den Z21-Booster nicht, wenn der Netzstecker, das Netzkabel oder das Gerät selbst defekt oder beschädigt ist.*
- *Führen Sie Anschlussarbeiten nur bei abgeschalteter Betriebsspannung durch.*
- *Durch das Öffnen des Z21-Booster-Gehäuses erlischt jeder Anspruch auf Gewährleistung.*
- *Arbeiten Sie vorsichtig und achten Sie beim Anschluss an das Gleissystem darauf, dass keine Kurzschlüsse entstehen! Ein falscher Anschluss kann die Digitalkomponenten zerstören. Lassen Sie sich gegebenenfalls von Ihrem Fachhändler beraten.*
- *Während des Betriebes kann es zu einer Erwärmung des Z21-Booster kommen. Achten Sie auf genügenden Abstand zu benachbarten Teilen, um ausreichende Lüftung und Kühlung des Gerätes zu gewährleisten.*
- *Lassen Sie Ihre Modellbahnanlage niemals unbeaufsichtigt in Betrieb! Bei einem unbemerkt auftretenden Kurzschluss besteht Brandgefahr durch Erwärmung!*

Kurzanleitung






Taster Normalbetrieb:

- **kurz drücken:**
wechseln zwischen Normalbetrieb und STOP
- **halten bis „Config“ blinkt (min. 3s):**
Konfigurationsmodus
- **halten bis alle LEDs leuchten (min. 6s):**
Reset Werkzustand







Taster im Konfigurationsmodus:

- **kurz drücken:**
gewählte Option aktivieren / deaktivieren
- **halten bis „Status“ aufleuchtet (min. 3s):**
nächste Option

LED-Status Normalbetrieb

	leuchtet blau	Normalbetrieb
	blinkt blau	STOP / kein B-BUS
	blinkt rot	Kurzschluss
	blinkt 3x rot	Übertemperatur
	leuchtet grün	Gleis Ausgang invertiert

LED-Status Konfigurationsmodus

	leuchtet blau	Eingabebestätigung
	leuchtet rot	Option deaktiviert
	leuchtet grün	Option aktiviert
	blinkt 1x	Option 1: RailCom-Lücke
	blinkt 2x	Option 2: Auto Invertierung
	blinkt 3x	Option 3: Kurschluss-Meldung an Zentrale



Gleis Ausgang 3A

Roco Booster-Bus
DCC und/oder
Motorola

Schaltnetzteil:
12 -24 V DC
mindestens 3A

Einsatzbestimmung und Funktion


Auf einer Modellbahnanlage befinden sich viele Stromverbraucher, die an der digitalen Spannung angeschlossen sind wie Lokomotiven, Weichen, Signale, Beleuchtungen, usw. Diese Komponenten müssen mit Energie versorgt werden. Ab einer gewissen Größe der Anlage reicht die Leistung des Gleisausganges der Zentrale nicht mehr aus, dann müssen Verstärker, auch „Booster“ genannt eingesetzt werden. Diese versorgen wieder neue Gleis- und Steuerungsabschnitte mit bis zu 3A. Wenn die RailCom-Option aktiviert ist (standardmäßig aktiviert), erzeugt der Booster bei DCC-Paketen eine sogenannte RailCom-Lücke, welche die Verwendung von RailCom-Lokaldetektoren oder RailCom-fähigen Gleisbelegtmeldern, wie z.B. den 10808 Z21-Detector, ermöglicht. Der Z21-Booster wurde speziell auf die Z21-Produktlinie abgestimmt, ist aber kompatibel zu älteren Roco-Zentralen und Verstärkern (Gegebenfalls muss das RailCom deaktiviert werden).

Montage des Boosters

Montieren Sie den Booster an einem gut einseitigen Ort mit ausreichender Belüftung, um die Abwärme abführen zu können. Der Booster sollte keinesfalls in der Nähe von starken Wärmequellen, wie z.B. Heizkörpern oder Orten mit direkter Sonneneinstrahlung, platziert werden. Dieser Booster wurde ausschließlich für trockene Innenräume entwickelt. Betreiben Sie den Booster daher nicht in Umgebungen mit großen Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsschwankungen.



Tip: Verwenden Sie zur Montage des Boosters Schrauben mit Halbrundkopf, z.B. 3 x 30 mm.

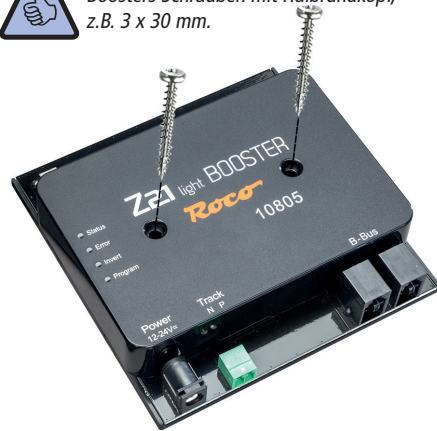

Anschließen des Boosters – B-BUS


Der Booster wird mit dem beiliegenden vierpoligen B-BUS-Kabel mit der Zentrale, z.B. Z21 am „B-BUS“ oder einem anderen Booster, verbunden. Bei älteren Zentralen oder Verstärkern kann der Anschluss auch als „Booster out“ bezeichnet sein. Dabei ist unerheblich, welche der beiden Buchsen am Booster verwendet wird. Der Booster akzeptiert sowohl das DCC- als auch das Motorola-Protokoll.



ACHTUNG: Bei einem Mischbetrieb von verschiedenen Boostern, die kein RailCom unterstützen, muss beim Booster das RailCom deaktiviert werden (siehe hierzu Kapitel Konfiguration).



Info: Wenn keine Weiterleitung der Kurzschlussmeldung an die Zentrale erfolgen soll, kann diese deaktiviert werden (siehe hierzu Kapitel Konfiguration).

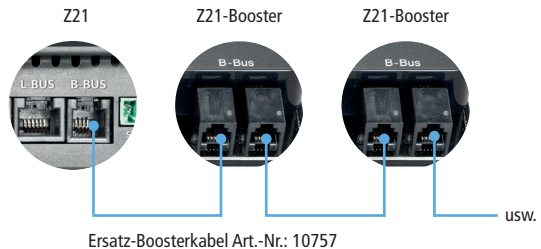

Anschließen des Boosters – Netzteil



Schaltnetzteil:
12 -24 V DC
Ausgangsstrom-
mindestens: 3A

Zum Versorgen des Boosters dürfen ausschließlich Schaltnetzteile mit Gleichspannungsausgang verwendet werden. Der Booster darf auf keinen Fall mit Wechselspannung versorgt werden, wie z.B. mit einem konventionellen Trafo.

Verwenden Sie pro Booster ein eigenes Netzteil, es ist sonst leicht möglich, dass ein unzulässiger Masseschluss entsteht, der Ihren Booster oder andere Digitalkomponenten zerstören könnte!



Tipp: Wir empfehlen das Roco Schaltnetzteil 10851.




Info: So berechnen Sie den Stromverbrauch einer HO-Anlage:

- stehende Lokomotiven mit Licht: ca. 100mA
- fahrende Loks je nach Größe und Last: 300 bis 600mA
- beleuchteter Wagen: je Glühlämpchen ca. 30mA (**Achtung:** Erhebliche Schwankungen!)
- Digitalkupplung oder Rauchgenerator: ca. 100mA
- Digital-Weichenantriebe oder Weichendecoder: ca. 500mA Reserve

Anschließen des Boosters – Gleis Ausgang

Die Schienen werden über die beiliegende Steckklemme mit dem Booster verbunden. Verwenden Sie zur Einspeisung, Kabelquerschnitte zwischen 0,5mm²- 1,5mm². Bei längeren Gleisabschnitten speisen Sie am besten ca. alle 2m neu ein.

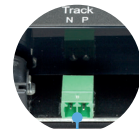

Gleis Ausgang 3A




ACHTUNG: Wenn der Stromverbrauch 2,5A dauerhaft übersteigt, ist der Abschnitt überlastet und muss aufgeteilt werden (es wird ein zusätzlicher Booster benötigt). So bleibt eine kleine Reserve um sicher Weichen oder Ähnliches schalten zu können.




Info: Stellen Sie sicher, dass Anschlussgleise keine Kondensatoren enthalten (wird oftmals im Analogbetrieb benötigt).

Anschluss am Zweileitersgleis

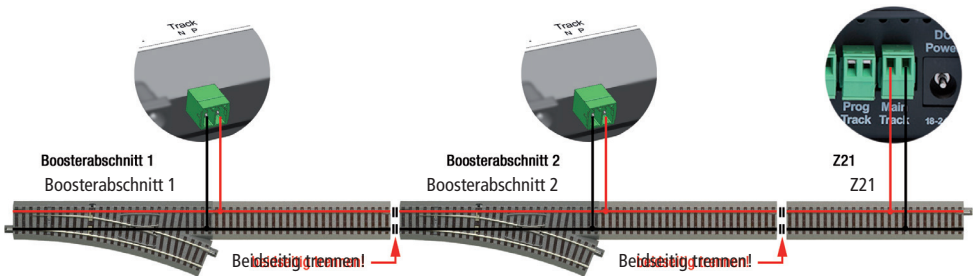

Anschluss am Dreileitersgleis

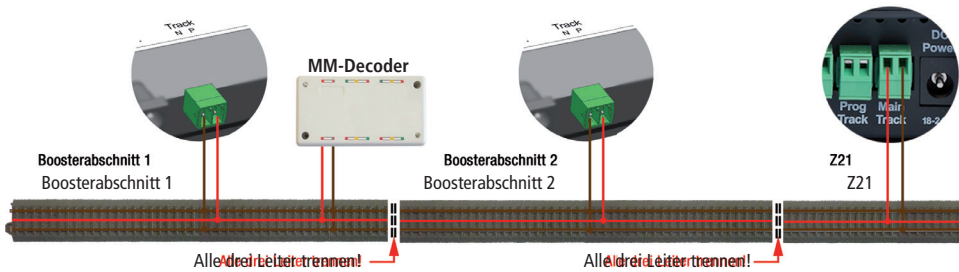


Info: Beim Dreileiterbetrieb ist es wichtig auf die Polung zu achten, denn bei älteren Motorola-Decodern können sonst Funktionsstörungen auftreten. Bitte verwenden Sie bei den Trennstellen Schleiferwippen.



ACHTUNG: Wenn es anlagenbedingt erforderlich ist können die Außenleiter verbunden bleiben und nur der Mittelleiter getrennt werden. Dies wird aber nicht empfohlen und geschieht auf eigene Gefahr! Dabei ist auch darauf zu achten, dass ausschließlich Z21-Booster auf der Anlage verwendet werden!

Anschluss als Kehrschleife

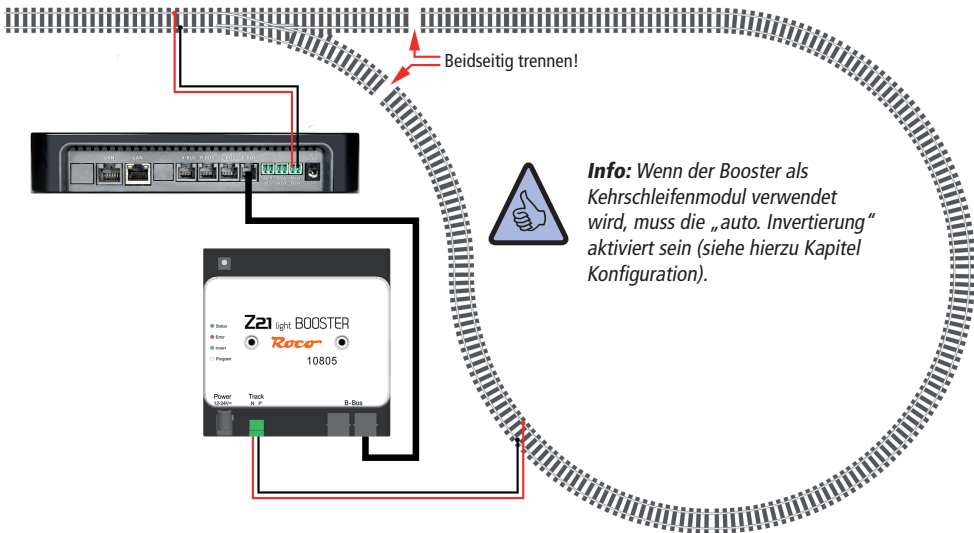

Taster und Konfiguration

Sie können über den Taster den Booster konfigurieren und bedienen.

Gleis Ausgang aktivieren/deaktivieren:

Wenn der Booster im normalen Betrieb ist (die blaue LED leuchtet dauerhaft), kann mit einem kurzen Betätigen des Tasters der Gleis Ausgang abgeschaltet werden (die blaue LED blinkt). Durch ein erneutes kurzes Drücken wird der Gleis Ausgang wieder aktiviert.

Konfiguration:

Um in den Konfigurationsmodus zu kommen, muss der Taster für mindestens 3 Sekunden gedrückt werden bis die weiße „Config“-LED zu blinken beginnt (im Konfigurationsmodus ist der Gleis Ausgang deaktiviert).

Die „Config“-LED zeigt dabei die aktuell ausgewählte Option an:

- blinkt 1x weiß Option 1: RailCom
- blinkt 2x weiß Option 2: auto Invertierung
- blinkt 3x weiß Option 3: Kurschlussmeldung an Zentrale

Taster des Boosters



Durch ein kurzes Drücken auf den Taster kann die ausgewählte Option aktiviert bzw. deaktiviert werden. Dies wird durch ein grünes LED für „aktiviert“ oder ein rotes LED für „deaktiviert“ signalisiert.

Durch ein erneutes, längeres Drücken für mindestens 3 Sekunden wird die Einstellung übernommen und zur nächsten Option gesprungen. Dies wird durch ein Aufleuchten der blauen LED signalisiert. Nach Übernahme der letzten Option wird der Konfigurationsmodus verlassen und alle Einstellungen gespeichert. Nach 3 Sekunden wird der Gleis Ausgang automatisch wieder aktiviert.

Reset auf Werkzustand:

Wenn es nötig sein sollte alle Einstellungen wieder auf Auslieferungszustand zu setzen, halten Sie einfach den Taster länger als 6 Sekunden gedrückt, bis alle LEDs aufleuchten und die blaue LED blinkt. Damit wird der Reset ausgelöst. Nach 3 Sekunden wird dann der Gleis Ausgang wieder automatisch aktiviert.

Konfigurationsoption:

RailCom

Mit dieser Option kann die Erzeugung einer RailCom-Lücke aktiviert/deaktiviert werden, (standardmäßig aktiviert).



ACHTUNG: Wenn angrenzende Booster-Abschnitte keine RailCom-Lücke erzeugen, dann muss diese Option deaktiviert werden (10761, 10764, 10768, 10830, 10832, 10762, 10765 können kein RailCom).

Auto-Invertierung

Diese Option aktiviert die Auto-Invertierung, die ein automatisches Umpolen des Gleissignals bewirkt, wenn der Booster z.B. als Kehrschleifenmodul verwendet wird. Es ist aber auch praktisch, um nicht immer auf die Gleispolung achten zu müssen (standardmäßig aktiviert).



ACHTUNG: Bei angrenzenden Booster-Abschnitten darf nur bei einem der beiden Booster die Option Auto-Invertierung aktiviert sein, da sonst beide gleichzeitig umpolen würden, was zu einem Kurzschluss führt.

Kurzschlussmeldung

Wenn diese Option deaktiviert wird, erfolgt keine Weiterleitung von Kurzschlussmeldungen an die Zentrale. Der Booster schaltet dennoch bei Kurzschlüssen ab und versucht automatisch alle 3 Sekunden den Gleis Ausgang wieder zu aktivieren (standardmäßig aktiviert).

Technische Daten:

Eingangsspannung	12-24V DC (Nur Schaltnetzteile verwenden!)
Eingangsstrom	3,1A max.
Eigenverbrauch	0,6W
Ausgangsspannung	Eingangsspannung – 1,1V
Ausgangsleistung	3A max.
Überlastschutz	thermisch, Strom- und Netzteilspannungsmessung
Digitalsystem	DCC und/oder Motorola
RailCom	RailCom-Lücke ist deaktivierbar
Auto-Invertierung	durch Strommessung, ist deaktivierbar
B-BUS	Kurzschlussmeldung ist deaktivierbar
Dimensionen L x B x H	104mm x 104mm x 25mm

Lieferumfang:

- Z21-Booster
- B-BUS-Kabel
- Steckklemme für den Gleisanschluss



Dieses Symbol auf dem Produkt, der Verpackung oder in der Dokumentation bedeutet, dass dieses Produkt nicht wie Hausmüll behandelt werden darf. Stattdessen soll dieses Produkt zu dem geeigneten Entsorgungspunkt zum Recyclen von Elektro- und Elektronikgeräten gebracht werden. Wird das Produkt korrekt entsorgt, helfen Sie mit, negativen Umwelteinflüssen und Gesundheitsschäden vorzubeugen, die durch unsachgemäße Entsorgung verursacht werden könnten. Das Recycling von Material wird unsere Naturre Ressourcen erhalten. Für nähere Informationen über das Recyclen dieses Produktes kontaktieren Sie bitte Ihr lokales Bürgerbüro, Ihren Hausmüll-Abholservice oder das Geschäft, in dem Sie dieses Produkt gekauft haben.

*RailCom ist eine eingetragene Marke von Lenz Elektronik GmbH
 Motorola ist eine eingetragene Marke der Motorola Inc., Tempe-Phoenix/Arizona (USA)*

Thank you very much for choosing a Z21 booster from Roco and Fleischmann.

Over the next few pages, we will explain everything you need to know in order to connect the Z21 booster to your system and to commission it. This manual also contains plenty of practical tips. Please read these instructions and warning information carefully prior to commissioning. Although the Z21 booster is extremely robust, it can become permanently damaged if connected or operated incorrectly.



Important information:

- *No guarantee will be provided for damage or malfunctions if you combine the Z21 booster with third-party products.*
- *Under no circumstances may the Z21 booster be supplied with AC voltage.*
- *Ensure that each Z21 booster has its own power supply unit otherwise an impermissible short circuit to ground can easily occur which could destroy your Z21 booster or other digital components!*
- *Do not use the Z21 booster if the mains plug, mains cable or the device itself is defective or damaged.*
- *Only perform connection work if the operating voltage is switched off.*
- *The warranty will become void if you open the Z21 booster housing.*
- *Work carefully and ensure that no short circuits occur when connecting to the track system. An incorrect connection can destroy the digital components. Consult your specialist dealer if necessary.*
- *The Z21 booster may become warm when in operation. Ensure a sufficient distance between the booster and neighbouring parts in order to ensure sufficient ventilation and cooling of the device.*
- *Never leave your model railway system running without supervision. An unnoticed short circuit can result in heating and represents a risk of fire.*

Quick Start Guide

Normal mode button:

- Press briefly:
Alternates between normal mode and STOP
- Hold until „Config“ flashes (min. 3 seconds):
Configuration mode
- Hold until all LEDs illuminate (min. 6 seconds):
Reset factory settings

Buttons in configuration mode:

- Press briefly:
Activate / deactivate selected option
- Hold until „Status“ illuminates (min. 3 seconds):
Next option

GB

Normal mode LED status

	Steady blue	Normal mode
	Flashes blue	STOP / no B-BUS
	Flashes red	Short circuit
	Flashes red 3x	Excessive temperature
	Steady green	Track output inverted

LED-Status Konfigurationsmodus

	Steady blue	Input confirmation
	Steady red	Option deactivated
	Steady green	Option activated
	Flashes 1x	Option 1: RailCom gap
	Flashes 2x	Option 2: Auto inversion
	Flashes 3x	Option 3: Notification of short circuit to the control centre



Switching power supply: 12-24 V DC, minimum 3A

3A track output

Roco DCC booster-bus and/or Motorola

Intended use and function

The model railway system contains many power consumers that are connected to the digital voltage such as locomotives, points, signals, lights, etc. These components need to be supplied with power. If the system exceeds a certain size, the power from the track output of the control centre is no longer sufficient and boosters then need to be used. These boosters then supply new track and control sections with up to 3A. If the RailCom option is activated (activated as standard), the booster generates a so-called RailCom gap on DCC packages. This gap enables the use of RailCom local detectors or RailCom-capable track occupancy sensors such as the 10808 Z21 detector. The Z21 booster has been specially customised for the Z21 product line but is also compatible with older Roco control centres and boosters (RailCom may have to be deactivated).

Booster assembly

Assemble the booster in a location that is easy to view and has sufficient ventilation in order to be able to dissipate the waste heat. Do not position the booster close to strong heat sources such as radiators or in positions exposed to direct sunlight under any circumstances. This booster has been exclusively developed for dry indoor areas. Therefore, do not operate the booster in environments with high temperature and humidity fluctuations.



Tip: When assembling the booster, use round head screws such as 3x30 mm screws.



Connecting the booster - B-BUS


The booster is connected to the control centre, e.g. Z21 on the „B-BUS“ or to another booster via the enclosed four-pole B-BUS cable. The connection on older control centres or boosters may be labelled as „Booster out“. In doing so, it is unimportant which of the two bushes are used on the booster. The booster accepts both the DCC as well as the Motorola protocol.



ATTENTION: The RailCom function must be deactivated if different mixed boosters are used (please refer to the Configuration Chapter for further information).



Information: If you do not wish for the short circuit notification to be forwarded to the control centre, this function can be deactivated (please refer to the Configuration Chapter for further information).

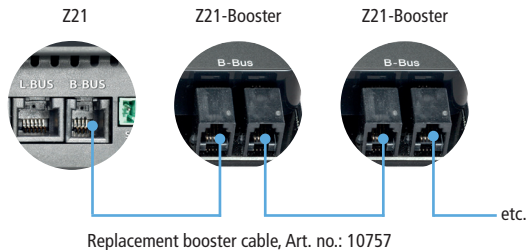

Connecting the booster - Power supply unit

GB



Switching power supply: 12-24 V DC, minimum output current: 3A

Only switching power supplies with DC voltage output may be used to supply the booster with power. Under no circumstances may the Z21 booster be supplied with AC voltage, e.g. with a conventional transformer. Ensure that each Z21 booster has its own power supply unit otherwise an impermissible short circuit to ground can easily occur which could destroy your Z21 booster or other digital components!



Tip: We recommend the Roco switching power supply 10851.




Information: How to calculate the power consumption of a H0 system:

- Stationary locomotives with light: Approx. 100 mA
- Moving locomotives (depending on size and load): Between 300 and 600mA
- Illuminated carriages: Approx. 30 mA per bulb (**Attention:** Significant fluctuations.)
- Digital coupling or smoke generator: Approx. 100mA
- Digital points drives or points decoder: Approx. 500 mA reserve

Connecting the booster - Track output

The rails are connected to the booster via the enclosed plug-in terminal. Use cable cross-sections of between 0.5 mm² and 1.5 mm² for supply purposes. The best option when dealing with longer track sections is to provide a supply approximately every 2 metres.

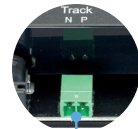

3A track output




ATTENTION: If the power consumption constantly exceeds 2.5 A, the section is overloaded and must be partitioned (an additional booster is required). This ensures a small reserve in order to be able to safely switch points or similar devices.




Information: Ensure that the connecting tracks do not contain any condensers (often required in analogue mode).

Connecting to two-line track

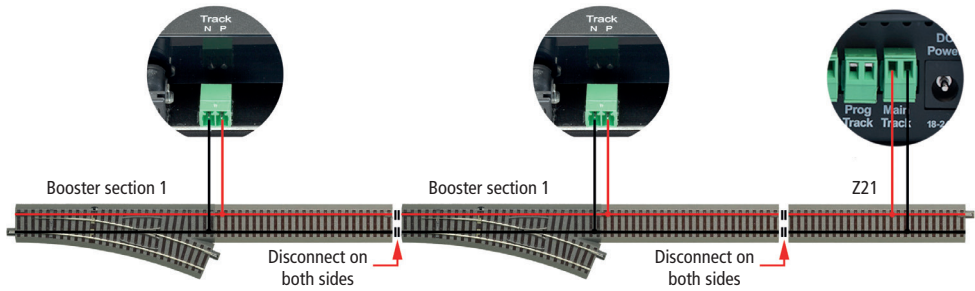

Anschluss am Dreileitersgleis

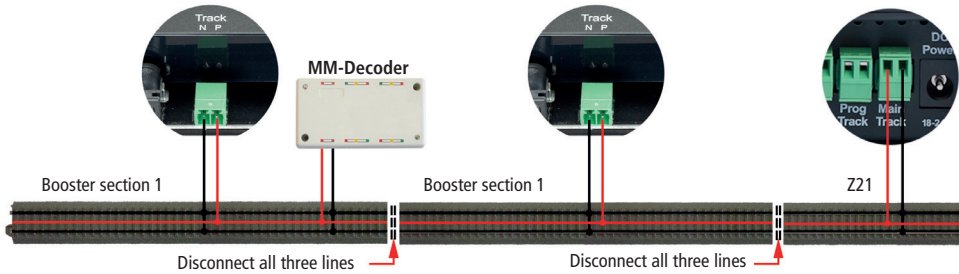


Information: In three-line mode, it is important to pay attention to polarity as functional impairments may otherwise occur on older Motorola decoders. Please use rocker pick-up shoes at the separating points.



ATTENTION: It is possible for only the middle conductors to be disconnected and to keep the outer conductors connected if this is necessary for system-related reasons. However, this is not recommended and is carried out at your own risk. In doing so, it must also be ensured that only Z21 boosters are used on the system.

Connection as a terminal loop

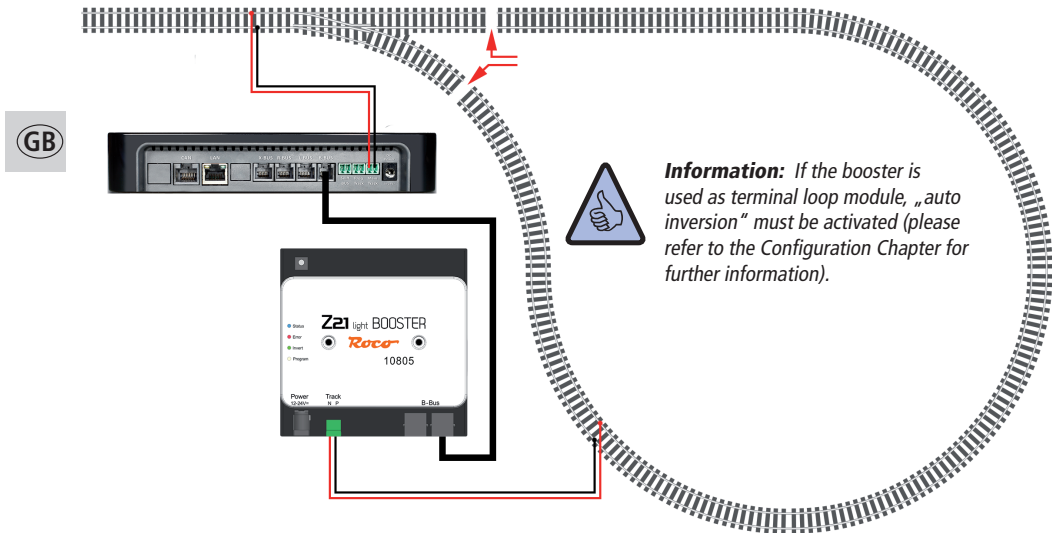

Buttons and configuration

You can configure and operate the booster via the button. Activate / deactivate track output:

If the booster is in normal mode (the blue LED is steady), the track output can be switched off by briefly pressing the button (the blue LED flashes). The track output is re-activated by briefly pressing the button once again.

Configuration:

In order to move into configuration mode, the button must be held for at least 3 seconds until the white „Config“ LED begins to flash (the track is deactivated in configuration mode). In doing so, the „Config“ LED displays the currently selected option.

Booster button



●	●	Flashes white once	Option 1: RailCom
●●	●●	Flashes white twice	Option 2: Auto inversion
●●●	●●●	Flashes white 3 times	Option 3: Notification of short circuit to the control centre

The selected option can be activated or deactivated by briefly pressing the button. This is signalled via a green LED for „activated“ or a red LED for „deactivated“.

By pressing the button once again for at least 3 seconds, the setting is assumed and the device moves to the next option. This is signalled by the illumination of the blue LED. Once the final option has been assumed, the device leaves the configuration mode and all settings are saved. The track output is automatically re-activated after 3 seconds.

Reset to factory settings:

If it is necessary to reset all settings to the factory settings, simply press the button for longer than 6 seconds until all LEDs illuminate and the blue LED flashes. This triggers the reset. The track output is once again automatically activated after 3 seconds.



Configuration option:

RailCom

This option can activate/deactivate the RailCom gap (activated as standard).



ATTENTION: This option must be deactivated if neighbouring booster sections do not generate a RailCom gap (10761, 10764, 10768, 10830, 10832, 10762, 10765 are unable to work with RailCom).

Auto inversion

This option activates auto inversion which causes an automatic polarity reversal of the track signal if the booster is used as a terminal loop module for example. However, it is also practical to not always have to pay attention to the track polarity (activated as standard).



ATTENTION: In terms of neighbouring booster sections, only one of the two boosters may have an active auto inversion as both units would otherwise reverse the polarity simultaneously which would lead to a short circuit.

Short circuit notification

The notification of short circuits to the control centre is not performed when this option is deactivated. However, this booster switches off in the event of short circuits and automatically attempts to re-activate the track output every 3 seconds (activated as standard).

Technical Data:

Input voltage	12-24V DC (only use switching power supplies!)
Input current	3.1A max.
Own consumption	0.6W
Output voltage	input current – 1.1V
Output power	3A max.
Overload protection	thermal, current and power supply unit voltage measuring
Digital system	DCC and/or Motorola
RailCom	RailCom gap can be deactivated
Auto-inversion	by measuring the current, can be deactivated
B-BUS	short-circuit message can be deactivated
Dimensions L x W x H:	104mm x 104mm x 25mm

Scope of delivery:

- Z21 booster
- B-BUS cable
- Plug-in terminal for the railway sidings



This symbol on the product, packaging or in the documentation means that this product cannot be treated as domestic waste. Instead, this product must be brought to a suitable disposal point for the recycling of electrical and electronic devices. By correctly disposing of this product, you are making a contribution to preventing negative environmental impacts and hazards to health which may be created by disposing of this product incorrectly.

Recycling materials assists in preserving our natural resources. For further information concerning the recycling of this product, please contact your local public office, your domestic waste collection service or the shop in which you purchased this product.

*RailCom is a registered trademark of Lenz Elektronik GmbH
Motorola is a registered trademark of Motorola Inc., Tempe-Phoenix/Arizona (USA)*

Nous vous remercions d'avoir choisi le Booster pour centrale Z21 Roco et Fleischmann !

Dans les pages suivantes, nous vous dévoilons tout ce que vous devez savoir pour brancher le booster pour centrale Z21 à votre installation et le mettre en service. Dans ce manuel, vous trouverez également de nombreux conseils pratiques. Avant la mise en service, veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation ainsi que les avertissements. Bien que le Booster pour centrale Z21 soit de construction solide, un raccordement mal effectué ou une mauvaise manipulation peut entraîner des dommages permanents à l'appareil.

Remarques importantes :

F

- *Si vous combinez le Booster pour centrale Z21 avec des produits d'autres fabricants, les dommages ou les dysfonctionnements ne sont pas couverts par la garantie.*
- *Le Booster pour centrale Z21 ne doit en aucun cas être alimenté en courant alternatif.*
- *Utilisez un bloc d'alimentation par Booster pour centrale Z21, sinon il est fort possible qu'un court-circuit à la masse accidentel se produise, ce qui peut détruire votre Booster pour centrale Z21 ou d'autres composants numériques !*
- *N'utilisez pas le Booster pour centrale Z21 si la fiche de secteur, le câble de secteur ou l'appareil est défectueux ou endommagé.*
- *Procédez aux opérations de raccordement seulement lorsque la tension d'alimentation est arrêtée.*
- *Le droit de garantie est annulé en cas d'ouverture du boîtier du Booster pour centrale Z21.*
- *Travaillez prudemment et veillez à ce que tout risque éventuel de court-circuits soit exclu lors du raccordement au système de voies ! Une erreur de raccordement peut causer la destruction des composants numériques. Faites vous conseiller, le cas échéant, par votre revendeur spécialisé*
- *Pendant le fonctionnement du Booster pour centrale Z21, celui-ci peut s'échauffer. Veillez à laisser suffisamment d'espace entre les pièces adjacentes, pour garantir une aération et un refroidissement suffisants de l'appareil.*
- *Ne laissez jamais fonctionner votre réseau ferroviaire miniature sans surveillance ! Si un court-circuit se produit de façon inaperçue, il existe un risque d'incendie par échauffement !*

Notice abrégée






Touches en fonctionnement normal :

- Appuyer brièvement :
alterner les fonctions de mode normal et d'ARRET
- Maintenir jusqu'à ce que „Config” clignote (min. 3 s):
Mode configuration
- Maintenir jusqu'à ce que toutes les LED
s'allument (min. 6 s):
réinitialiser état d'usine







Touches en mode configuration :

- Appuyer brièvement :
Activer/désactiver l'option sélectionnée
- Maintenir jusqu'à ce que „Etat”
s'allume (min. 3 s):
Option suivante

Etat LED mode normal

	s'allume en bleu	Mode normal
	clignote en bleu	ARRET / aucun B-BUS
	clignote en rouge	Court-circuit
	clignote 3 fois en rouge	Temp. excessive
	s'allume en vert	Sortie de voie inversée

Etat LED mode configuration

	s'allume en bleu	Confirmation de saisie
	s'allume en rouge	Opt. désactivée
	s'allume en vert	Opt. désactivée
	clignote 1 fois	Opt. 1: interv. RailCom
	clignote 2 fois	Opt. 2: auto-inversion
	clignote 3 fois	Opt.3: message court-circuit à la centrale



Sortie de voie 3A

Roco Booster-Bus
DCC et/ou Motorola

Alimentation
à découpage :
12 -24 V DC au
minimum 3A

Usage prévu et fonctionnement

Sur un réseau ferroviaire miniature se trouvent de nombreux consommateurs qui sont raccordés à la tension numérique comme les locomotives, les aiguillages, les signaux, les éclairages, etc. Ces composants doivent être alimentés en énergie. Lorsque l'installation atteint une certaine dimension, la puissance de la sortie de voie de la centrale ne suffit plus, il faut donc utiliser des amplificateurs, également appelés „Boosters”. Ils fourniront de l'énergie supplémentaire aux nouvelles sections de voie et de commande jusqu'à 3A. Lorsque l'option RailCom est activée (activée par défaut), le Booster génère pour les paquets DCC un intervalle RailCom, qui permet l'utilisation de détecteurs locaux RailCom ou de détecteurs d'occupation de voie compatibles avec RailCom, comme par exemple le détecteur pour Z21 10808. Le Booster pour centrale Z21 a été spécialement conçu pour la gamme de produits Z21, mais il est compatible avec les anciennes centrales et amplificateurs Roco (le cas échéant, le RailCom doit être désactivé).

Montage du Booster

Montez le Booster dans un endroit bien visible et suffisamment aéré, pour que la chaleur puisse être évacuée. Le Booster ne doit, en aucun cas, être placé à proximité de sources de chaleur puissantes, comme par ex. des radiateurs ou des lieux exposés directement aux rayons du soleil. Ce Booster est conçu uniquement pour être placé dans des locaux intérieurs secs. Ne faites pas fonctionner le Booster dans des environnements présentant de fortes variations de températures et d'humidité de l'air.



Conseil : pour monter le Booster utilisez des vis à tête demi-ronde, par ex. 3 x 30 mm.



F

Raccord Booster - B-BUS


Le Booster est raccordé avec le câble B-BUS à 4 pôles livré, à la centrale, par ex. Z21 sur „B-BUS” ou un autre Booster. Pour les anciennes centrales ou amplificateurs, le raccord peut être désigné également sous le nom de „Booster out”. Peu importe laquelle des deux prises jacks du Booster est utilisée. Le Booster accepte le protocole DCC ou le protocole Motorola.



ATTENTION : en cas d'utilisation mixte de différents Boosters, qui ne supportent pas RailCom, RailCom doit être désactivé sur le Booster (voir à cet effet le chapitre Configuration).



Info : si le message de court-circuit n'est pas transmis à la centrale, celle-ci peut être désactivée (voir à cet effet le chapitre Configuration).

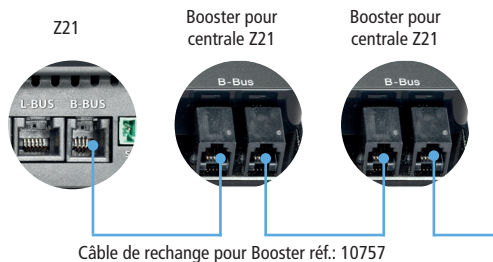

Raccord Booster - bloc d'alimentation



Alimentation à découpage : courant de sortie 12 -24 V DC minimum : 3A

Pour alimenter le Booster, il faut uniquement utiliser des alimentations à découpage avec sortie de tension continue. Le Booster ne doit être en aucun cas alimenté en courant alternatif, comme par ex. avec un transformateur classique.

Utilisez un bloc d'alimentation par Booster, sinon il est fort possible qu'un court-circuit à la masse accidentel se produise, ce qui peut détruire votre Booster pour centrale Z21 ou autre composant numérique !



Conseil : nous recommandons d'utiliser l'alimentation à découpage 10851 Roco.




Info : comment calculer la consommation de courant d'une installation H0 :

- Locomotives à l'arrêt avec éclairage : env. 100mA
- Locomotives en marche selon la taille et la charge de 300 à 600mA
- Wagons éclairés : par petite ampoule à incandescence env. 30mA (Attention : variations considérables !)
- Couplage numérique ou générateur de fumée : env. 100mA
- Commandes aiguillage numériques ou décodeur aiguillage : réserve env. 500mA

F

Raccord Booster - sortie de voie

Les rails sont raccordés au Booster par l'intermédiaire de la borne à fiche livrée. Pour l'alimentation utilisez des sections de câble entre 0,5mm² - 1,5mm². Pour les sections de voie plus longues, il est préférable de réalimenter tous les 2 m.

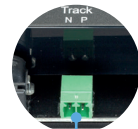

Sortie de voie 3A




ATTENTION : si la consommation de courant dépasse en permanence 2,5A, la section est surchargée et doit être divisée (un Booster supplémentaire est alors nécessaire). Il reste donc une petite réserve pour pouvoir commuter de manière fiable les aiguillages ou articles similaires.




Info : assurez-vous que les voies de raccordement ne contiennent pas de condensateur (est souvent nécessaire en mode analogique).

Raccord à la voie à deux conducteurs

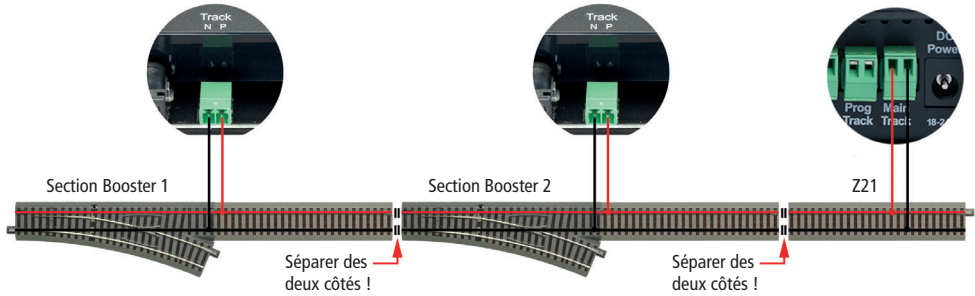

Raccord à la voie à trois conducteurs

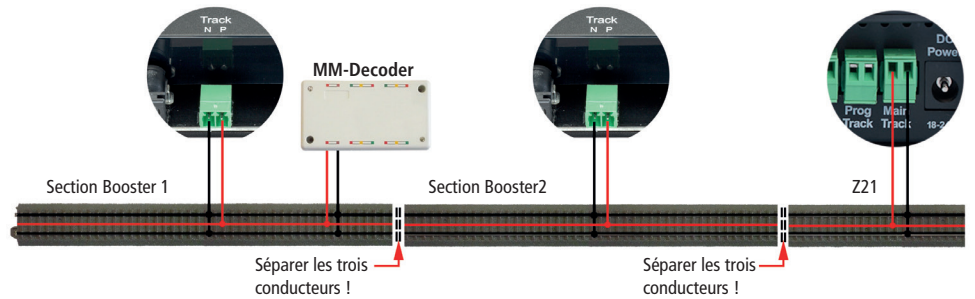

F




Info : En cas de fonctionnement à trois conducteurs, il est important de veiller à la polarité correcte, sinon pour les anciens décodeurs Motorola des dysfonctionnements peuvent se produire. Veuillez utiliser pour les points de séparation des touches à bascule par frottement.



ATTENTION : si cela est nécessaire en fonction de l'installation, les conducteurs extérieurs peuvent rester reliés et seul le conducteur médian peut être séparé. Mais cela n'est pas recommandé et se fait à vos propres risques ! Il faut également veiller à ce qu'uniquement le Booster pour centrale Z21 soit utilisé sur l'installation !

Raccord comme boucle de de retournement

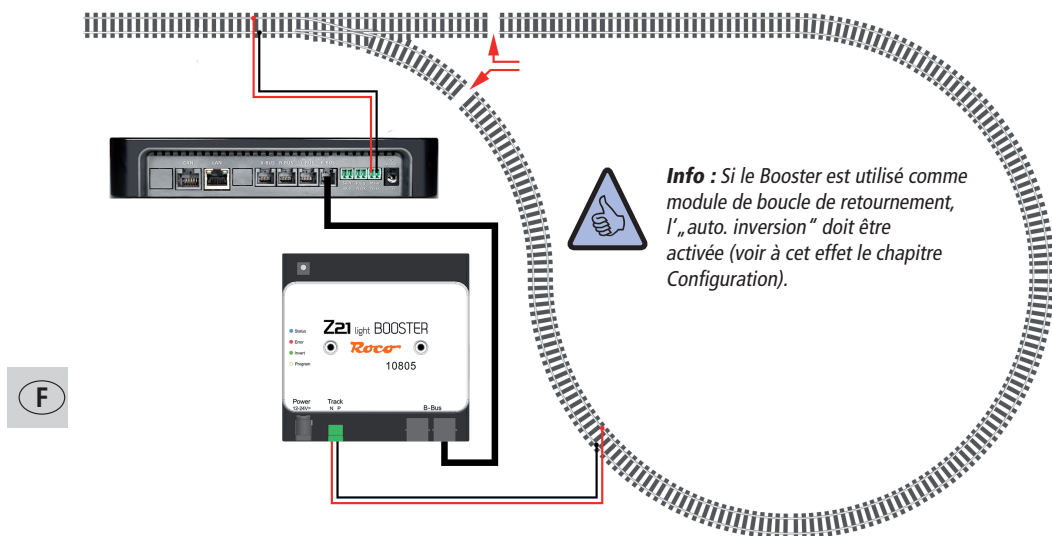

Touche et configuration

La touche vous permet de configurer et d'utiliser le Booster. Activer/désactiver la sortie de voie :

si le Booster est en mode normal (la LED bleue s'allume en continu), la sortie de voie peut être déconnectée en appuyant brièvement sur la touche (la LED bleue clignote). En appuyant une nouvelle fois brièvement sur la touche, la sortie de voie est à réactivée.

Configuration :

pour arriver en mode configuration, il faut appuyer au moins pendant 3 secondes sur la touche jusqu'à ce que la LED blanche „Config“ commence à clignoter (en mode configuration, la sortie de voie est désactivée). La LED „Config“ affiche l'option actuellement choisie :



●	●	clignote 1 fois blanc	Option 1: RailCom
●●	●●	clignote 2 fois blanc	Option 2: auto-inversion
●●●	●●●	clignote 3 fois blanc	Option 3: message de court-circuit à la centrale

En appuyant brièvement sur la touche, l'option sélectionnée peut être activée ou désactivée. Cela est signalé par une LED verte pour „activée“ ou une LED rouge pour „désactivée“.

En appuyant une nouvelle fois plus longuement pendant au moins 3 secondes, le réglage est effectué et on passe à l'option suivante. Cela est signalé par l'éclairage de la LED bleue. Dès que la dernière option a été appliquée, le mode configuration est quitté et tous les réglages sont mémorisés. Après 3 secondes, la sortie de voie est automatiquement réactivée.

Réinitialisation à l'état d'usine :

s'il est nécessaire de remettre tous les réglages à l'état initial de livraison, maintenez simplement la touche appuyée pendant plus de 6 secondes, jusqu'à ce que toutes les LED s'allument et que la LED bleue clignote. La réinitialisation est ainsi déclenchée. Après 3 secondes, la sortie de voie est automatiquement réactivée.

Option de configuration :

RailCom

Cette option permet d'activer/désactiver la génération d'un intervalle RailCom (activé par défaut).



ATTENTION : si les sections de Booster adjacentes ne génèrent pas d'intervalle RailCom, cette option doit alors être désactivée (10761, 10764, 10768, 10830, 10832, 10762, 10765 ne peuvent pas générer RailCom).

Auto-inversion

Cette option active l'auto-inversion, qui provoque une inversion de polarité automatique du signal de voie, lorsque le Booster est utilisé par ex. comme module de boucle de retournement. Mais c'est également pratique pour ne pas toujours devoir faire attention à la polarité de voie (activé par défaut).



ATTENTION : pour les sections de Booster adjacentes, l'option auto-inversion peut être activée seulement pour l'un des deux Boosters, sinon les deux Boosters inversent leurs pôles simultanément, ce qui conduit à un court-circuit.

Message de court-circuit

Si cette option est désactivée, les messages de court-circuit ne sont pas transmis à la centrale. Le Booster se déconnecte lors de court-circuits et tente automatiquement de réactiver toutes les 3 secondes la sortie de voie (activé par défaut).

Données techniques :

Tension à l'entrée	12-24V DC (N'utilisez que des alimentations à découpage !)
Courant d'entrée	3,1A max.
Consommation propre	0,6W
Tension à la sortie	ension à l'entrée – 1,1V
Puissance de sortie	A max.
Protection de surcharge	thermique, mesure de la tension du courant et du bloc d'alimentation
Système digital	DCC et/ou Motorola
RailCom	La lacune RailCom est désactivable
Auto-Inversion	en mesurant le courant, est désactivable
B-BUS	Signal de court-circuit, est désactivable
Dimensions L x L x H :	104mm x 104mm x 25mm

F

Contenu de la livraison :

- Z21-Booster
- Câble B-BUS
- Borne à enficher pour le raccord aux voies



Ce symbole sur le produit, l'emballage ou dans la documentation signifie que ce produit ne doit pas être traité comme des ordures ménagères, mais qu'il doit être apporté au point de collecte pour recyclage des appareils électriques et électroniques. Si le produit est correctement éliminé, vous contribuez ainsi à éviter les influences négatives sur l'environnement et les dommages pour la santé, qui pourraient être causés par une élimination inappropriée. Le recyclage des matériaux vise à préserver nos ressources naturelles. Pour de plus amples informations sur le recyclage de ce produit, veuillez contacter le service habitants de votre mairie, votre service de collecte des déchets ou bien la boutique dans laquelle vous avez acheté ce produit.

RailCom est une marque déposée de Lenz Elektronik GmbH
Motorola est une marque déposée de Motorola Inc., Tempe-Phoenix/Arizona (USA)

Änderungen von Konstruktion und Ausführung vorbehalten! • We reserve the right to change the construction and design! • Nous nous réservons le droit de modifier la construction et le dessin! • Ci riserviamo il diritto di variare la costruzione e il design! • Verandering van model en constructie voorbehouden.

Bitte diese Beschreibung zum späteren Gebrauch aufbewahren! • Please retain these instructions for further reference! • Picre d'bjien vouloir conserver ce mode d'emploi en vue d'une future utilisation! • Conservate queste istruzioni per un futuro utilizzo! • Deze handling altijd bewaren.



Roco

Modelleisenbahn GmbH

Plainbachstraße 4

A - 5101 Bergheim

Tel.: 00800 5762 6000 AT/D/CH

(kostenlos / free of charge / gratuit)

International: +43 820 200 668

(zum Ortstarif aus dem Festnetz; Mobilfunk max. 0,42 € pro Minute inkl. MwSt. / local tariff for landline, mobile phone max. 0,42 €/min. incl. VAT / prix d'une communication locale depuis du téléphone fixe, téléphone mobile maximum 0,42 € par minute TTC)



8010805920

I / 2022